


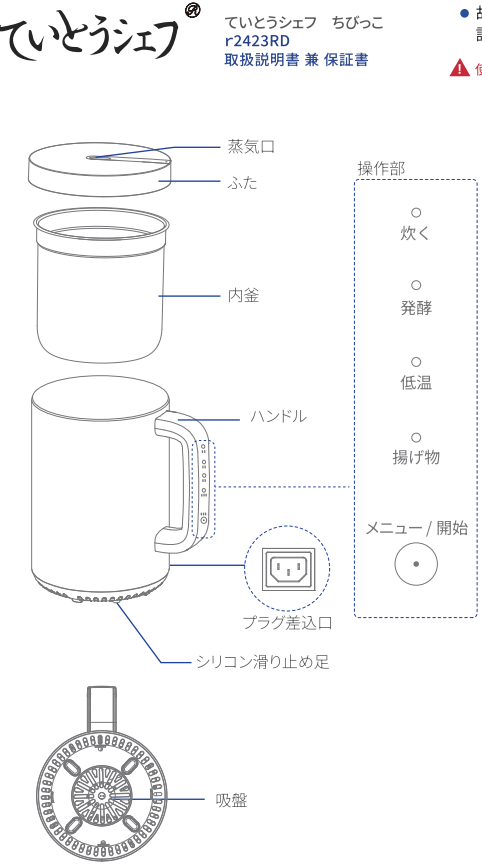

製品仕様

品番	r2423RD
商品名	ていとうシェフ ちびっこ
サイズ	165×126×204mm
重量	1 kg
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電力	300W
最大炊飯容量	0.18L
コード長	1.1m

- 故障の時も安心!メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証
詳しくは「アフターサポート」ページをご確認ください。

⚠ 使用前にすべての注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使い方

基本操作	各メニューの操作方法
①電源コードを本体に差し込んだ後に、電源プラグをコンセントに接続します。 ②「メニュー / 開始」のタッチで操作部のライトが順に点滅し、調理モードを選択できます。 ③「メニュー / 開始」の長押し (3~4 秒) で調理を開始します。 ④調理を完了すると電子音でお知らせします。 ※電源コードはマグネット式ではないため、ぐらつきのないよう奥までしっかり差し込んでください。	○ 炊く ①「炊く」のライトが点滅していることを確認し、「メニュー / 開始」を長押し (3~4 秒)。 ②42 分程で調理を完了し、自動的に 12 時間の保温に切り替わります。 ○ 発酵 ①「発酵」のライトが点滅していることを確認し、「メニュー / 開始」を長押し (3~4 秒)。 ②設定温度 約 42℃、設定時間 8 時間。 ※8 時間以内に発酵を止める場合は「メニュー / 開始」を長押しし、手動で停止してください。 ○ 低温 ①「低温」のライトが点滅していることを確認し、「メニュー / 開始」を長押し (3~4 秒)。 ②設定温度 約 82℃、設定時間 1 時間。 ○ 揚げ物 ①「揚げ物」のライトが点滅していることを確認し、「メニュー / 開始」を長押し (3~4 秒)。 ②設定温度 約 170℃、設定時間 30 分間。 ※油の温度が約 170℃に達してから加熱時間をカウントし、30 分後に「ピー」と電子音が 5 回なり、自動で停止します。

付属品

しゃもじ 計量カップ

やけど防止カバー

お手入れ

- 本体
感電を避けるため、お手入れの前に必ず電源を切り、電源コードを抜いて、完全に冷えてから行ってください。
・調理後の臭いを残さないために、毎回お手入れしてください。
・製品をお手入れする際、腐食性の洗剤や硬いものを使用しないでください。
例：ガソリン、研磨剤、硬いブラシなど
・マルチクッカーを清潔に保つために、吸水性の良い柔らかい布で、本体を拭いてください。
※プラグ、電源コードは水拭きできません。
・下部加熱板を水で濡らすなど、本体を水洗いしないでください。
・内釜はノンステックコーティングを傷めないように、スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。
・本体、内釜の変形や事故のおそれがあるため、食器洗浄機で洗浄しないでください。
- ふた
・ふたをスポンジなどの柔らかいもので毎回洗ってください。
・パッキンは湿った布で拭き、乾燥させてください。
※パッキンは引っ張らないでください。調理結果に影響を与えるおそれがあります。
・パッキンを取り外してお手入れする場合はふたとパッキンの間に指を入れ、パッキンの縁をつまみながらゆっくり引っ張ると簡単に取り外すことができます。
※中央にある円形のカスケッtpパッキンは外さないでください。
取り付ける際は、パッキンにある凸部分がふたに対して垂直になるようにし、4 つの穴に確実に押し込んでください。

⚠ 本商品は下記の注意事項を理解したうえでの使用をお願いいたします
●使用される方および第三者への危害、物的損害を未然に防止するための内容です。下記の記載事項をよく読み、正しくお使いください。

- ⚠ 警告 死亡や重傷に結びつくおそれのある内容です。
電源プラグ、電源コードの取り扱い
⚠ 回路の過負荷、異常発熱、ショートを防ぐため、定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用してください。
⚠ 電力は直接コンセントからとることが望ましいですが、やむを得ず延長コードを使用する際も定格を超える使い方はしないでください。
⚠ 定格ラベルに表示してある電源（電圧、周波数）以外では使用しないでください。
⚠ 本製品を取り扱う際は、電源コードを傷つけないよう鋭利な刃物や高温部に接触させないでください。
⚠ 感電を避けるため、分解・組立はしないでください。また本体、電源コードを定期的に点検し、破損、異常が発生している場合は直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。
⚠ 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、緩んだコンセントは使用しないでください。
⚠ 電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
⚠ 電源コードの破損を防ぐため、電源コードをテーブルなどの端に引っかける、重いものをのせる、挟み込む、束ねる、ねじるなどはいしないでください。
⚠ 使用時以外はプラグをコンセントから抜いてください。
⚠ 電源コードを差込口から抜く前に、本製品をスタンバイ状態にしてください。
⚠ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また、濡れた手で本製品に触れないでください。ショートや感電のおそれがあります。
⚠ プラグを抜く際は電源コードを引っ張らず、プラグを持ってコンセントから取り外し、コードを収納してください。
⚠ 本製品や電源コードを水に浸したり、液体を入れたりしないでください。感電や火災の原因になります。
やけど・事故を防ぐため
⚠ 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせないでください。
⚠ お子様だけのご使用、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。電源コードを引っ張ったり、本製品に触れたりすると、やけどや破損のおそれがあります。安定した場所に保管してください。
⚠ 調理中は内部に触ったり、本体を動かさないでください。
⚠ 調理中、調理直後はやけど防止のため、ハンドル、金属部分、蒸気口に近づいたり、触れないでください。
⚠ 加熱中は長時間そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。
⚠ 空だきをしないでください。火災、故障の原因になります。

⚠ 注意 障害または物的損害の発生に結びつくおそれのある内容です。

使用時に特に注意すること！

⚠ 電源コードは使用時のみ差してください。

⚠ 内釜は水滴を拭き取ってから本体にセットしてください。

⚠ 誤操作防止のため、「開始」「停止」は長押し (3~4 秒) 操作です。

本体、内釜の取り扱い

- ⚠ 開梱後、ご使用前にすべての梱包材を取り除き、破損や部品の欠品がないことをご確認ください。
- ⚠ ポリ袋、発泡スチロール、テープなどの包装材は窒息事故につながるおそれがあるため、お客様の手の届かないところに保管してください。
- ⚠ 内釜は水洗いが可能ですが、火災、漏電、感電のおそれがあるため、本体を直接水で洗ったり、水などの液体につけないでください。
- ⚠ 内釜を洗った後は乾いた布で拭き、本体に正しくセットしてください。
- ⚠ 内釜と下部加熱板は、損傷を避けるために異物がついたまま使用しないでください。
- ⚠ 内釜の底は変形しないように衝撃から守り、付属の内釜以外は使用しないでください。また、本製品に付属していないアタッチメントは使用しないでください。故障やけがの原因になります。
- ⚠ 内釜は必ず本体と一緒に使用し、他の調理器具とは使用しないでください。
- ⚠ 内釜はコンロや IH クッキングヒーターの上に置かないでください。
- ⚠ 内釜のコーティングを傷つける可能性があるため、プラスチック製または木製のしゃもじを使用し、内釜に鋭利な物を接触させないでください。また内釜で米を洗う際もコーティングを傷つけないようご注意ください。
- ⚠ 破損を避けるため、ボタンを強く押さないでください。
- 次の場所で使わない
⚠ 本製品は発熱するものの近く、高温になる場所、水のかかる場所、火気の近く、カーペットやプラスチックなど熱に弱いものの上、荷重強度が不足しているスライド式テーブルなど、不安定な場所では使用しないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- ⚠ 蒸気口、排気口を布や異物で塞がないでください。故障の原因になります。
- ⚠ 壁や家具の近く、キッチン用収納棚で使用する際は、ふたが完全に開かない場所は避け、蒸気がこもらないようにご注意ください。
- ⚠ 本製品は雨や日光にさらさないでください。

使用中、お手入れ時の注意

- ⚠ 本書で指定された調理方法に従って調理してください。水や具材は内釜に刻印された最高水位の MAX を超えないようにご注意ください。
- ⚠ 使用しない場合に、操作ボタンを誤って触れた場合は、加熱を防ぐために「メニュー / 開始」を長押し (3~4 秒) し、電源コードを抜いてください。
- ⚠ 内釜の中に物や食品を長期間保存しないでください。
- ⚠ 調理を開始する際はハンドルの▲とふたの「OPEN」の▼を合わせてください。
- ⚠ ふたを開ける際は蒸気にご注意ください。
- ⚠ 本体を持ち運ぶ際はハンドルを持って移動してください。
- ⚠ お手入れの際は、電源プラグを抜き、本製品が完全に冷めてから行ってください。
- ⚠ 本体の下部加熱板を濡らさないでください。

故障かなと思ったら	
下記の症状が発生した場合は、一度プラグを抜き、再度差し込んでください。	
原因	症状
温度超過	「揚げ物」と「メニュー / 開始」が同時に点滅
温度センサー故障	「低温」と「メニュー / 開始」が同時に点滅
温度センサーショート	「発酵」と「低温」が同時に点滅